

【OP】耐積雪金具（Grip II プラス）

＜耐積雪金具について＞

- ◆本書は、耐積雪金具を正しく取付けるための手順および注意事項を記載しています。
工事を始める前によくお読みになり、安全に取付けを行ってください。
- ◆当社製品の部材の取付けには、必ず付属の部品を使用してください。

※使用前確認事項※ 使用する太陽電池モジュールのメーカーに下記点についてご確認ください。

- ①モジュールのフレーム下からバックフィルムまでの隙間。
- ②モジュール 1 枚あたりに使用する数量
- ③取付け位置


※位置によっては、太陽電池モジュールの耐荷重の効果が得られない場合があります、
ご使用される太陽電池モジュールメーカーにご確認ください。

《バックフィルムから耐積雪金具の隙間について》

- ・モジュールのフレーム下からバックフィルムまでの隙間を確認し、適度な隙間が確保できるようにオプション品の不陸調整プレートが必要数ご注文いただき調整を行ってください。


《Grip II 天端からの高さについて》

- ・耐積雪金具：20 mm

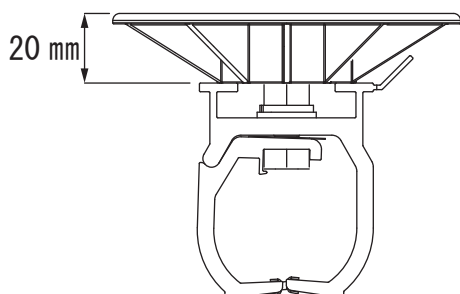

※不陸調整プレートを使用した場合の参考高さ
(不陸調整プレートの厚み：2 mm)

- 0 枚：20 mm
- 1 枚：22 mm
- 2 枚：24 mm
- 3 枚：26 mm
- 4 枚：28 mm

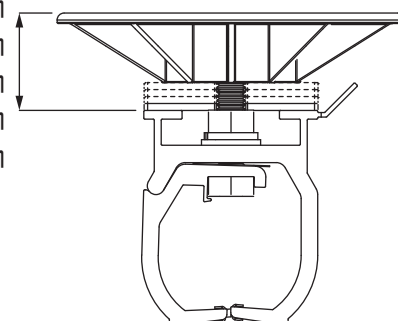

【取付方法】

※Grip II の取付方法は、通常の施工と同じように取付けを行ってください。

ボルトに耐積雪金具を時計回りに締め込んで取付けます。

(オプション品) 不陸調整プレートを使用する場合
Grip II と耐積雪金具との間に切り欠きの長い方を棟側から差し込みます。

※注意※

緩みがないように締め込んでください。

